






Instruções de montagem

NetUpScreen

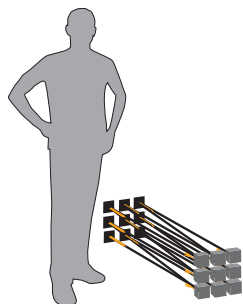


1. Abra a estrutura com a fita perimetral de Velcro para cima.

Embora pareçam iguais, cada estrutura tem uma parte superior e inferior. A parte inferior identifica-se pelos seus nós que têm um parafuso adicional (ver desenho A). Este parafuso servirá para colocar os pés estabilizadores.

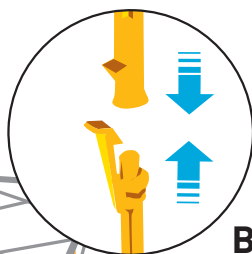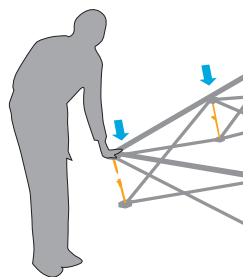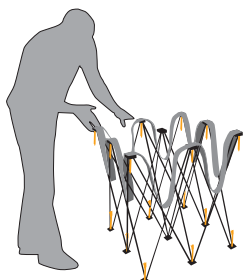
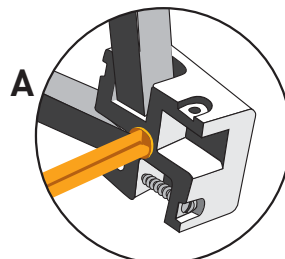


B


2. Aberta a estrutura no solo, feche cada um dos bloqueadores (ver desenho B).

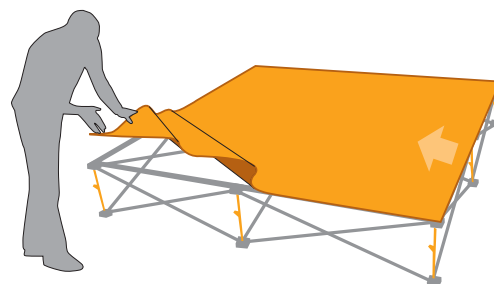

3. Para colocar a imagem, recomendamos que se comece por fixar a tela ou lona pela parte inferior da estrutura. Se o suporte é tela impressa poderá guardar a sua estrutura sem necessidade de retirar a imagem evitando assim nova colocação quando a voltar a utilizar.

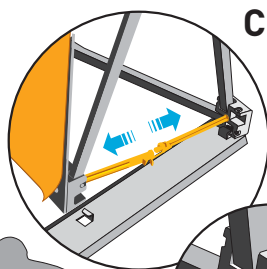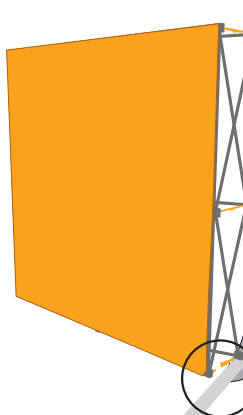


C

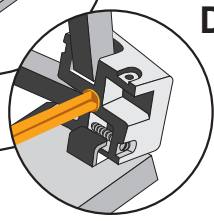


D

4. Para colocar os pés estabilizadores, abra novamente o bloqueador correspondente (ver desenho C e D). Depois de encaixado o pé, feche novamente o bloqueador.

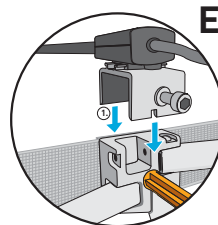

E

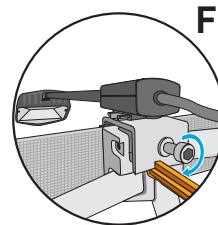

F

5. Para colocar o foco, faça coincidir a ranhura do conector do foco com o bloqueador laranja que sai do nó (ver desenho E). Aperte o parafuso até fixar bem o foco (ver desenho F).

ATENÇÃO

AO GUARDAR A ESTRUTURA, LEMBRE-SE DE ABRIR TODOS OS BLOQUEADORES ANTES DE A FECHAR. SEJA CUIDADOSO. ABRA E FECHÉ A ESTRUTURA DEVAGAR.