


Instrucciones de montaje

Instruções de montagem / Assembly instructions

PfSystem


ELEMENTOS




Base circular




Base 15x60

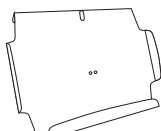

PortaFolletos central A3

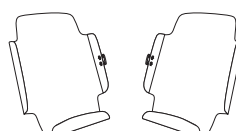

PortaFolletos lateral A4
(Izquierdo o derecho)

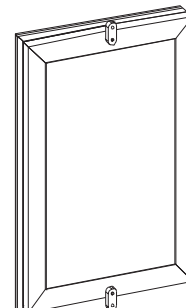

SnapFrame (A4, A3, 50x70cm y 70x100cm)




Mástiles (95, 190 y 300cm.)




Barras horizontales (1, 2, 3, 4, 5 ó 6m)



Set PortaBanner lateral

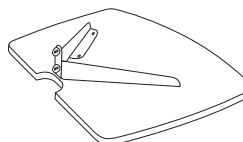


Mesa M

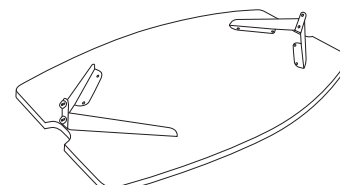


Mesa L

COLOCACIÓN MÁSTIL Y BASE

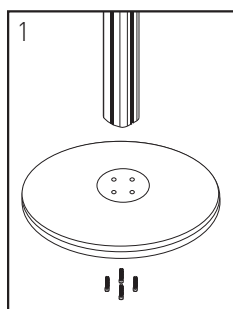


- Atornillar el mástil a la base.
- Aparafusar o mastro à base.
- Attach the base to the pole.


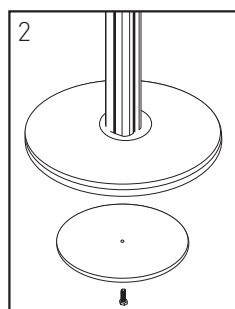


- Atornillar el plato de acero a la base.
- Aparafusar o prato de aço à base.
- Screw the steel plate to the base.

COLOCACIÓN PORTAFOLLETOS CENTRAL A3

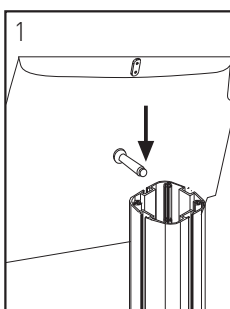


- Encajar y deslizar los conectores traseros de la estantería A3 por el canal del mástil.
- Encaixar e deslizar os conectores traseiros da estante A3 pelo canal do mastro.
- Slide the rear shelf A3 connectors into the pole channel.

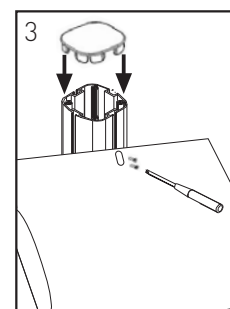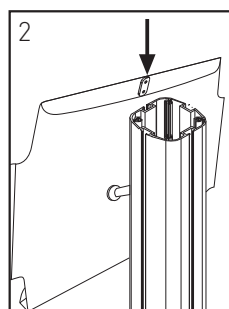


- Atornillar las estanterías A3 en la posición deseada.
- Aparafusar as estantes A3 na posição desejada.
- Screw the shelves in the desired position.

COLOCACIÓN PORTAFOLLETOS A4

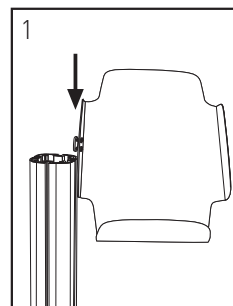


- Encajar y deslizar el conector lateral de la estantería por el canal del mástil.
- Encaixar e deslizar o conector lateral da estante pelo canal do mastro.
- Slide the shelf connector into the pole channel.

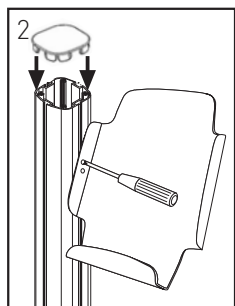


- Atornillar la estantería en la posición deseada.
- Aparafusar a estante na posição desejada.
- Screw the shelf in the desired position.


COLOCACIÓN SNAPFRAMES (Requiere pareja conectores snapframe)

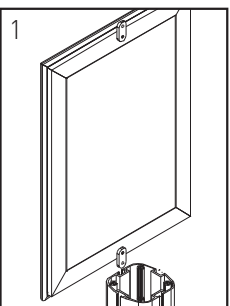

- Encajar los conectores traseros del marco por el canal del mástil.
- Encaixar os conectores traseiros da moldura pelo canal do mastro.
- Insert the rear frame connectors into the pole channel.

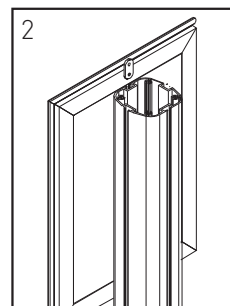


- Deslizar los conectores traseros del marco por el canal del mástil.
- Deslizar os conectores traseiros da moldura pelo canal do mastro.
- Slide the rear frame connectors into the pole channel.

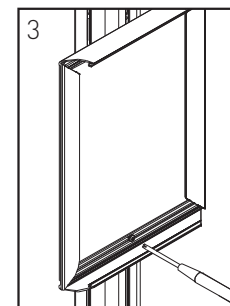


- Atornillar el marco en la posición deseada.
- Aparafusar a moldura na posição desejada.
- Screw the frame in the desired position.

INSTALACIÓN BARRAS HORIZONTALES

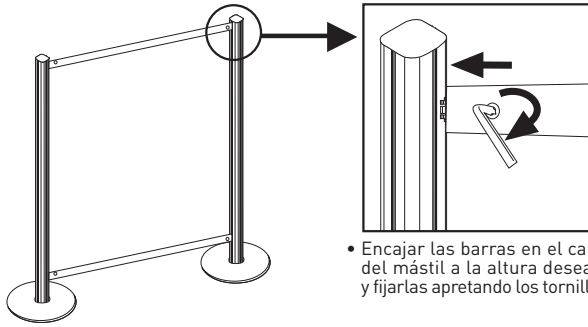


- Encajar las barras en el canal del mástil a la altura deseada y fijarlas apretando los tornillos.

En caso de barras horizontales partidas unir primero la barra antes de fijarla en los mástiles.


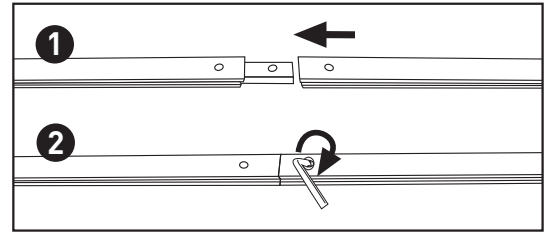


INSTALACIÓN SET PORTABANNER


Perfiles arriba y abajo

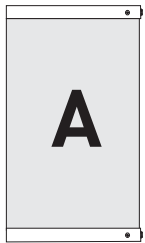


Perfiles sólo arriba
Se necesita añadir un contrapeso abajo al confeccionar la gráfica

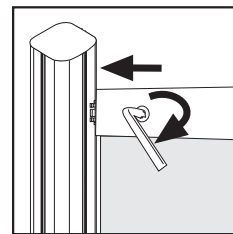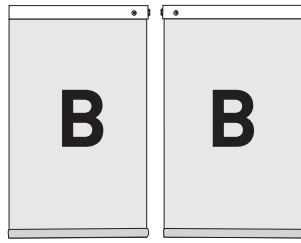



- Encajar las barras en el canal del mástil a la altura deseada y fijarlas apretando los tornillos.

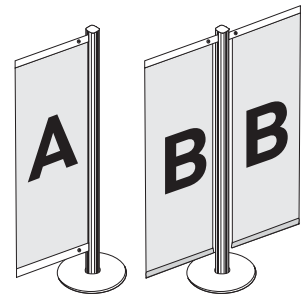


Colocación de la gráfica (Tela, lona, papel, etc.)

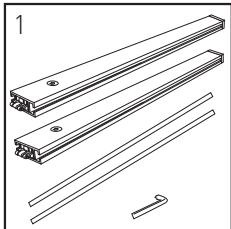


- Pegar el perfil plástico a la gráfica por la parte trasera y grapar.

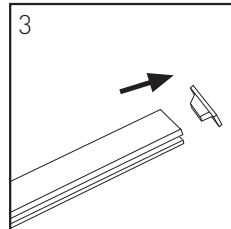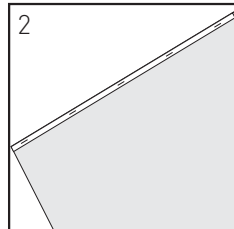

- Quitar el tope de barra.

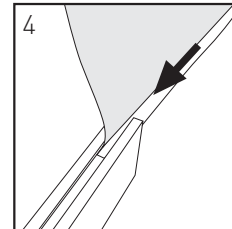



- Deslizar la gráfica en la barra.

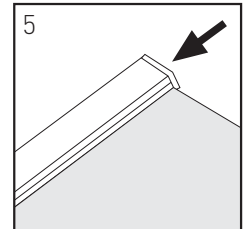

- Colocar nuevamente el tope de barra.

INSTALACIÓN MESAS

Mesa M

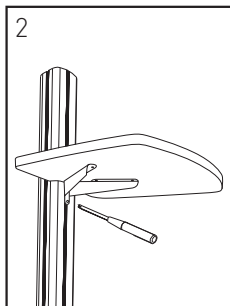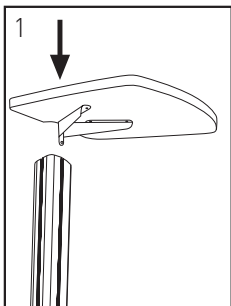

Mesa L

